


PRODUITS COMPATIBLES

- HDLE Aura
- XDLF

Réf.: 7ACEL1791



RC08A

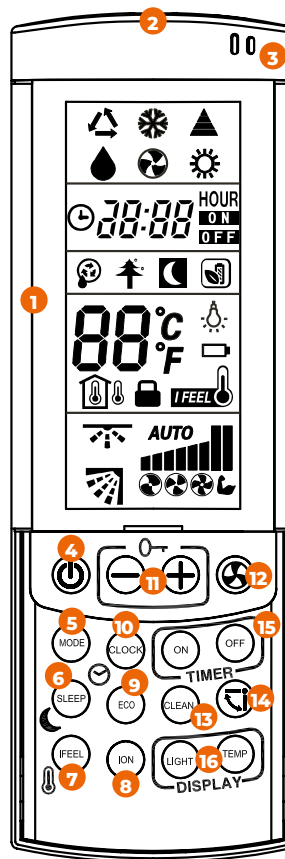

1 AFFICHAGE

Les informations s'affichent lorsque la télécommande est allumée.

		Automatique
		Chauffage
		Refroidissement
		Ventilation uniquement
		Déshumidification (séchage)
		Envoi des données vers le récepteur du climatiseur
		Horloge (heures et minutes)
Mode de fonctionnement		Fonction "time on" configurée et activée
		Fonction "time off" configurée et activée
		Mode Nettoyage
		Mode fonctionnement SLEEP (sommeil)
		Mode Ioniseur /E.S.F.
		Mode Économie
		Sélectionne ou indique la température de la pièce
		S'affiche lorsque la température atteinte est celle de la pièce
		Mode "I Feel"
		L'oscillateur de flux d'air horizontal automatique est en marche (pour le mode sélectionné uniquement)
Description de la détection d'une pile faible		L'oscillation du volet d'alimentation automatique en air est en marche
		Le symbole de piles faibles de la télécommande continue de clignoter lorsque les piles sont faibles, cela peut réduire la distance de transmission de la télécommande et brouiller l'affichage. Remplacer immédiatement les piles usagées par des piles neuves. Le symbole de piles faibles s'éteint dès que les piles ont été remplacées.
		Vitesse réduite
		Vitesse moyenne
		Vitesse élevée
Indication de vitesse du ventilateur		Vitesse automatique du ventilateur
		Fonction Turbo

2 TRANSMETTEUR

Lors de l'appui sur un des boutons de la télécommande, le symbole ▲ s'affiche sur l'écran et **transmet les modifications de réglage au récepteur du climatiseur.**

3 CAPTEUR


La sonde d'ambiance située à l'intérieur de la télécommande **mesure la température de la pièce.**

4 BOUTON DE FONCTIONNEMENT ON/OFF

Ce bouton allume et éteint le climatiseur.

5 BOUTON DE SÉLECTION DE MODE


Presser ce bouton pour changer de mode.

 **Automatique.** Lorsque ce mode est sélectionné, le climatiseur calcule la différence entre le réglage du thermostat et la température de la pièce et passe automatiquement en mode "COOL" (refroidissement) ou "HEAT" (chauffage).

 **Chauffage.** Le climatiseur chauffe l'air ambiant.

 **Refroidissement.** Le climatiseur rafraîchit la pièce.

 **Ventilation uniquement.** Le climatiseur fait circuler de l'air.

 **Déshumidification (séchage).** Le climatiseur déshumidifie l'air de la pièce.

 **Refroidissement / Séchage / Chauffage**

6 BOUTON SLEEP (SOMMEIL)/ECO

Ce bouton a 2 fonctions:

- La fonction **SOMMEIL** (courte pression)
- La fonction **ÉCONOMIE** (longue pression)

Pour plus de détails, consulter le "Fonctionnement du mode SLEEP (sommeil)" et le "Fonctionnement du mode ÉCONOMIE".

7 BOUTON "I FEEL" D’AFFICHAGE ET DE DÉTECTION DE LA TEMPÉRATURE DE LA PIÈCE

Active la fonction de **détection de la température** autour de la télécommande. Cette fonction est disponible en mode AUTO, FROID et CHAUD.

8 BOUTON ION/CLEAN

Ce bouton a 2 fonctions:

- La fonction **ION (ioniseur)**: courte pression
 - La fonction **CLEAN (nettoyage)**: longue pression
- Pour plus de détails, consulter le "Fonctionnement du mode IONISEUR (optionnel)" et le "Fonctionnement du mode NETTOYAGE".

9 BOUTON ÉCO (ÉCONOMIE)

- **Refroidissement.** Régler la température automatiquement pour économiser de l'énergie. L'affichage des températures indiquera "SE".
- **Chauffage.** Sélectionner le niveau de chauffage 8. L'écran de la télécommande affiche la température "8°C".

10 BOUTON CLOCK (HORLOGE)

L'horloge affiche l'**heure actuelle**.
Pour plus de détails référez-vous à la section "Comment régler l'heure actuelle".

11 BOUTONS DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

- (**plus frais**). Réduit la température réglée.
+ (**plus chaud**). Augmente la température réglée.
Appuyer sur les boutons "-" et "+" simultanément pour bloquer ou débloquer le clavier.

12 BOUTON DE SÉLECTION DE VITESSE DU VENTILATEUR


Presser ce bouton pour changer de mode.

 **Vitesse réduite**

 **Vitesse moyenne**

 **Vitesse élevée**

 **Fonction Turbo**

 **AUTO**
La vitesse du ventilateur est sélectionnée **automatiquement**.

13 BOUTON CLEAN (NETTOYER)

Ce bouton permet de **désactiver la fonction nettoyage** en mode refroidissement et déshumidification.

14 BOUTON D’OSCILLATION

Active l'**oscillation du volet** d'approvisionnement en air dans diverses positions ou basculement automatique.
Pour plus de détails référez-vous à la section "Réglage de la direction du flux d'air".


15 BOUTONS TIMER (ON/OFF)

Presser le bouton ON ou OFF pour activer la procédure de réglage.
Pour plus de détails référez-vous à la section "Réglage de la minuterie".

16 BOUTONS LIGHT / TEMP

- Bouton **LIGHT (éclairage)**. Active ou désactive l'affichage de la télécommande.
- Bouton **TEMP**. Affiche la température configurée, la température de la pièce ou celle de l'extérieur.

PASSAGE EN MODE CHAUD SEUL

 Enlever les piles de la télécommande.
Attendre que l'écran s'éteigne complètement.
Insérer les piles.

Dans les 60 secondes suivant l'insertion des piles:

- La télécommande doit être en mode OFF.
 - Appuyer sur "I Feel" et "TEMP" en même temps pendant 5 s.
 - L'icône du mode chaud va clignoter 3 fois.
- Après cette manipulation, la télécommande est bloquée en mode chaud pour toujours. Impossible de revenir en arrière.