


PRODUITS COMPATIBLES

- FDMX (option)
- DDMX
- CDMX (option)

Réf.: 7ACEL1774



RCW11

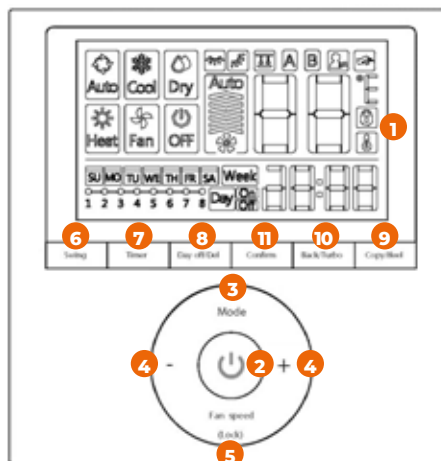

1 AFFICHAGE

Les informations s'affichent lorsque la télécommande est allumée.


	Mode de fonctionnement
	Vitesse de ventilation
	Position volet gauche-droite
	Position volet haut-bas
	Façade (non utilisé)
	Unité maître/esclave
	Fonction "I Feel"
	Mode turbo ou chauffage auxiliaire
	Degrés (°C/°F)
	Affichage de la température
	Verrouillage télécommande
	Température ambiante
	Affichage de l'heure
	Activation/Désactivation de la programmation
	Affichage de la programmation

2 BOUTON DE FONCTIONNEMENT ON/OFF



Pour démarrer/arrêter l'utilisation, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT.

3 BOUTON DE SÉLECTION DE MODE

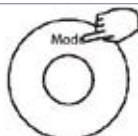

Appuyez sur le bouton Mode pour régler le mode d'utilisation.
(La fonction Chaud n'est pas valide pour une unité de type Froid uniquement.)

	Automatique. Lorsque ce mode est sélectionné, le climatiseur calcule la différence entre le réglage du thermostat et la température de la pièce et passe automatiquement en mode "COOL" (refroidissement) ou "HEAT" (chauffage).
	Refroidissement. Le climatiseur rafraîchit la pièce.
	Déshumidification (séchage). Le climatiseur déshumidifie l'air de la pièce.
	Chauffage. Le climatiseur chauffe l'air ambiant.
	Ventilation uniquement. Le climatiseur fait circuler de l'air.
	Le climatiseur est à l'arrêt.


4 BOUTONS DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

- (plus frais). Réduit la température réglée.
- + (plus chaud). Augmente la température réglée.

5 BOUTON DE SÉLECTION DE VITESSE DE VENTILATEUR



Appuyez sur le bouton pour régler la vitesse de ventilation.
(Ce bouton n'est pas disponible en mode Auto ou Déshumidification).

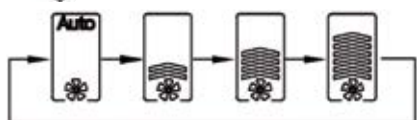

Appuyez sur le bouton "FAN SPEED (Lock)" verrouillage pendant 3 secondes pour activer la fonction de verrouillage et verrouiller tous les boutons de la télécommande filaire.

6 BOUTON D'OSCILLATION VERTICALE/HORIZONTALE



- Appuyez sur le bouton "Swing" pour démarrer le mouvement du volet haut-bas.
- Appuyez de nouveau dessus pour l'arrêter.
- Lorsque la fonction est activée, l'icône apparaît.



- Maintenez appuyé sur le bouton "Swing" pour démarrer le mouvement du volet gauche/droite.
- Appuyez de nouveau dessus pour l'arrêter.
- Lorsque la fonction est activée, l'icône apparaît.

7 BOUTON TIMER (PROGRAMMATION)



Programmation HEBDOMADAIRE

Utilisez cette fonction de la programmation pour régler les heures de fonctionnement pour chaque jour de la semaine.



Activation de la programmation




Désactivation de la programmation



Activation et désactivation de la programmation

- Utilisez cette fonction de la programmation pour démarrer et arrêter le climatiseur.
- La minuterie s'active et le climatiseur démarre et s'arrête une fois la durée écoulée.

6 + 7 FONCTION SON DES TOUCHES



Appuyez sur les boutons "SWING" et "TIMER" simultanément pendant 3 secondes pour arrêter le son des touches.

8 BOUTON DAY OFF/DEL



Ce bouton a 2 fonctions:

- La fonction DAY OFF: appuyer sur ce bouton pour régler le jour d'arrêt de fonctionnement du climatiseur en cas d'absence.
- La fonction DEL: pour annuler l'heure, le mode, la température et la vitesse du ventilateur.

9 BOUTON "I FEEL" D'AFFICHAGE ET DE DÉTECTION DE LA TEMPÉRATURE DE LA PIÈCE




- Active la fonction de détection de la température autour de la télécommande. Cette fonction est disponible en mode Auto, froid et chaud.
- Lorsque l'indication de fonction "I Feel" apparaît, la température de la pièce est détectée au niveau de la télécommande filaire



Dans un contexte de programmation, ce bouton permet de copier le réglage d'un jour dans un autre jour.

10 BOUTON TURBO



- Appuyez sur le bouton "Back/Turbo" pour activer/désactiver la fonction Turbo/Chauffage auxiliaire.
- La fonction BACK: dans un contexte de programmation, ce bouton permet de revenir en arrière.

11 BOUTON CONFIRM



Confirme l'action programmée.

GESTION DES CODES ALARMES

Un code de dysfonctionnement indique le code d'erreur, ce qui peut être utile à des fins de service.

N°	Explication du code alarme	Affichage
1	Erreur de communication entre la télécommande et l'unité intérieure.	F0
2	La platine n'est pas normale.	F1