


PRODUIT COMPATIBLE

→ DFMO



Télécommande pour DFMO

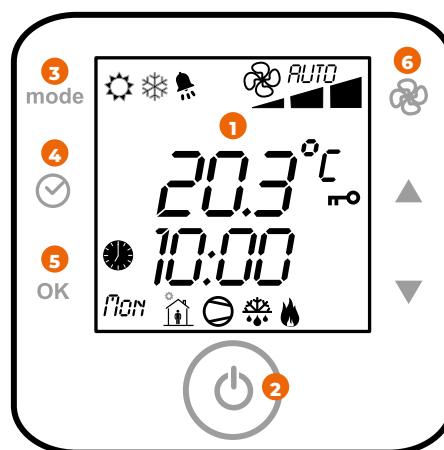

1 AFFICHAGE

Les informations s'affichent lorsque la télécommande est allumée.

	Mode de fonctionnement: ÉTÉ
	Mode de fonctionnement: HIVER
<i>AUTO</i>	Mode de fonctionnement: AUTOMATIQUE
	Vitesse ventilateur de refoulement
	Alarme présente
	Clavier bloqué
	Plages horaires actives si l'horloge est visible
	Plage horaire active
	Compresseur actif
	Dégivrage en cours
	Réchauffeur auxiliaire (résistances électriques, batterie eau chaude)

2 BOUTON DE FONCTIONNEMENT ON/OFF

Pour démarrer/arrêter l'utilisation, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT.

3 BOUTON DE SÉLECTION DE MODE

Presser ce bouton pour changer de mode.

	Été/Refroidissement. Le climatiseur rafraîchit la pièce.
	Hiver/Chauffage. Le climatiseur chauffe l'air ambiant.
<i>AUTO</i>	Automatique. Lorsque ce mode est sélectionné, le climatiseur calcule la différence entre le réglage du thermostat et la température de la pièce et passe automatiquement en mode refroidissement ou chauffage.

Il est possible de modifier en n'importe quel moment le set de fonctionnement par les touches ▲▼.

4 MODIFICATION HEURE/JOUR

- Appuyer la touche CLOCK 5 sec.
- Avec les touches ▲▼ sélectionner le menu clock
- Confirmer avec la touche OK
- L'heure clignote: régler avec les touches ▲▼
- Confirmer avec la touche OK
- Répéter la procédure pour les minutes et le jour de la semaine
- Pour retourner à la page-écran principale, sélectionner le menu "ESC" et confirmer avec OK

4 + 5 BOUTON DE FONCTIONNEMENT ON/OFF

Appuyer 5 secondes pour BLOQUER / DÉBLOQUER les touches.

POINT DE CONSIGNE ÉCONOMIQUE

Le point de consigne ECO est optimisé pour réduire la consommation d'énergie:

- En été: le point de consigne ECO est plus haut du set standard
- En hiver: le point de consigne ECO est plus bas du set standard

PROGRAMMATION PLAGES HORAIRES

On peut programmer 4 types de programmation:

- 7 jours (de lundi à dimanche)
- 5 jours (de lundi à vendredi)
- 2 jours (de samedi à dimanche)
- Jour par jour

Programmation de jour



À l'intérieur



À l'extérieur



Retour à la maison

Programmation de nuit



À l'intérieur



À l'extérieur



Retour à la maison

PROGRAMMATION JOUR PAR JOUR



1 Appuyer 5 secondes sur



2 Sélectionner "TIME BANDS" avec
Appuyer OK



3 Sélectionner "JOUR PAR JOUR" avec
Appuyer OK



4 Appuyer OK



5 Afficher l'heure avec
Appuyer OK



6 Afficher les minutes avec
Appuyer OK



7 Afficher la température avec
Appuyer OK



8 Sélectionner la plage horaire suivante avec
Appuyer OK
Répéter la procédure



9 Sélectionner "ESC" avec
Appuyer OK



10 Appuyer OK pour la programmation du jour suivant



11 Sélectionner le jour suivant avec
Appuyer OK
Répéter la procédure



9 Sélectionner "ESC" pour sortir avec
Appuyer OK



13 Sélectionner "ESC" pour sortir avec
Appuyer OK

PROGRAMMATION ON/OFF



1 Appuyer sur :
désactiver la programmation plages horaires



2 Programmation désactivée: symbole caché

ALARMES

- Les dysfonctionnements éventuels sont signalés sur l'afficheur par l'icône ALARME. Avant de remettre à zéro une alarme, identifier et enlever la cause qui l'a généré.
- Des réinitialisations répétées peuvent causer des dommages irréversibles comme un mauvais fonctionnement du système.

Pour remettre l'alarme en cours:

Appuyer la touche MODE + HORLOGE 5 sec.

PARAMÈTRES

Les paramètres de configuration sont protégés par mot de passe pour éviter des modifications involontaires qui peuvent affecter le fonctionnement de l'unité.

Pour accéder aux paramètres:

1. Appuyer la touche ON/OFF + FAN 5 secondes
 2. Insérer mot de passe: avec les touches configurer. Code = 2
 3. Confirmer avec OK
 4. Sélectionner le menu PAR et confirmer avec OK
 5. Défiler la liste
 6. Sélectionner le paramètre avec OK
 7. Modifier la valeur et confirmer avec OK
 8. Pour sortir défiler
- Pour plus de détails, référez-vous à la section "PARAMÈTRES" du manuel.

ÉTATS

Pour accéder aux états:

Appuyer la touche On/Off + Fan pour 5 secondes.