PRODUITS COMPATIBLES

→ HDMB
→ SDMX

Réf. : 7ACEL1899

RC19

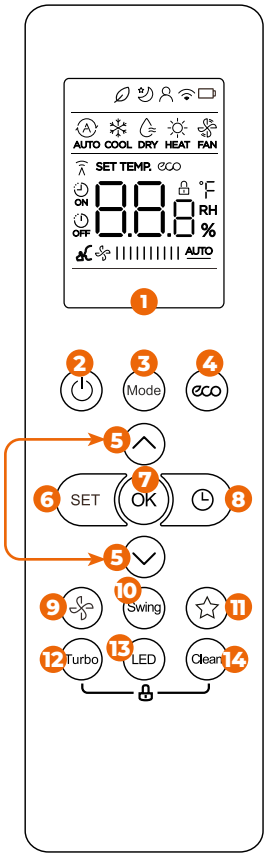

1 AFFICHAGE

Les informations s'affichent lorsque la télécommande est allumée.			
Mode de fonctionnement		Affichage de la fonction Frais (pour certains modèles) (Pas d'affichage lorsque la fonction Fraîcheur est activée)	
		Affichage du mode Veille	
		Affichage de la fonction "I Feel"	
		Affichage des fonctions de contrôle sans fil	
		Affichage de détection de batterie faible (si clignote)	
	AUTO	Mode Automatique	
	COOL	Mode Refroidissement	
	DRY	Mode Déshumidification	
	HEAT	Mode Chauffage	
	FAN	Mode Ventilation	
		Indicateur de transmission : s'allume lorsque la télécommande envoie signal à l'unité intérieure	
	ON	Affichage minuteur Marche	
	OFF	Affichage minuteur Éteint	
		Affichage de la fonction Silence	
	eco	Affichage Économique : s'affiche lorsque la fonction Éco est activée	
		Affichage Verrou : s'affiche lorsque la fonction Verrou est activée.	
Affichage de la température/ Minuteur/Vitesse du ventilateur	8.8.8 °F RH %	Affiche la température définie par défaut, ou la vitesse du ventilateur ou le réglage du minuteur lors de l'utilisation des fonctions Minuteur Marche/Arrêt	
		Plage de température : 17-30 °C/62-86 °F (20-28 °C) (selon le modèle) Plage de réglage du minuteur : 0-24 heures Cet écran est vide lorsqu'il fonctionne en mode Ventilation.	
Affichage de la vitesse du ventilateur	I	Silence	1%
	II		2%-20%
	III	Basse	21%-40%
	IIIII	Moyenne	41%-60%
	IIIIIII	Élevée	61%-80%
	IIIIIIIII		81%-100%
	IIIIIIIII AUTO	Automatique	Cette vitesse du ventilateur ne peut pas être ajustée en mode Automatique ou Déshumidificateur.

2 BOUTON MARCHE/ARRÊT

Permet de mettre l'unité sous ou hors tension.

3 BOUTON MODE

Permet de parcourir les modes de fonctionnement de la manière suivante : Auto → Refroidissement → Déshumidification → Chauffage → Ventilation.
Remarque : le mode Chauffage n'est pas pris en charge par les appareils à refroidissement seul.

4 BOUTON ÉCO

Permet de passer en mode Efficacité saisonnière.

5 RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

- ∧ Augmente la température par incréments de 1 °C. La température max. est de 30°C.
- ∨ Réduit la température par incréments de 1 °C. La température min. est de 17°C.

REMARQUE : Appuyer et maintenir sur les boutons ∧ et ∨ pendant 3 secondes alternera l'affichage de la température entre les échelles de °C et °F.

6 BOUTON RÉGLAGE (SET)

- **Fait défiler les fonctions de fonctionnement comme suit :**
- Frais → Veille → "I Feel" → Mode AP → Frais.

Le symbole sélectionné clignotera dans la zone d'affichage. Appuyer sur le bouton OK pour confirmer.

7 BOUTON OK

Utilisé pour confirmer les fonctions sélectionnées.

8 BOUTON TIMER

Régler le minuteur pour allumer ou éteindre l'appareil.

9 BOUTON DE VITESSE DU VENTILATEUR

Permet de sélectionner la vitesse du ventilateur selon le cycle suivant : Auto → Basse → Moyenne → Élevée.
Remarque : La pression de ce bouton pendant 2 secondes active le mode Silence.

10 BOUTON SWING

Permet d'activer et de désactiver le mouvement horizontal du déflecteur.
Appuyez pendant 2 secondes pour activer la fonction de balancement vertical automatique du déflecteur.

11 BOUTON RACCOURCI

Permet de restaurer les réglages actuels ou de rétablir les réglages précédents.

12 BOUTON TURBO

Permet de commander l'unité pour qu'elle atteigne la température prédéfinie le plus rapidement possible.

13 BOUTON LED

Permet d'activer et de désactiver l'affichage par LED de l'unité et le signal sonore du climatiseur (selon le modèle), pour créer un environnement confortable et silencieux.

14 BOUTON NETTOYAGE (CLEAN)

Permet de démarrer/arrêter la fonction d'auto-nettoyage.

MODE TECHNICIEN

- Limitation de température basse et haute
- Mémoire de l'angle des volets
- Blocage de mode
- Rappel de remplacement des fuites
- Mode prioritaire
- Adressage
- Grande vitesse de ventilation