



# MANUEL D'INSTALLATION

# CLIMATISEUR

FRANÇAIS

Veuillez lire ce manuel dans son intégralité avant d'installer le climatiseur.  
L'installation doit être effectuée conformément aux normes électriques nationales  
par un personnel agréé uniquement.  
Après avoir lu ce manuel attentivement, conservez-le pour pouvoir vous y reporter  
ultérieurement.

Climatiseur Suspendu au Plafond & Placé au Sol  
Traduction de l'instruction originale

# ASTUCES POUR ECONOMISER L'ENERGIE

Nous vous donnons ici quelques astuces qui vous permettront de minimiser la consommation d'énergie lorsque vous utilisez le climatiseur. Vous pouvez utiliser un climatiseur de manière plus efficace en vous référant aux instructions ci-dessous.

- Evitez un refroidissement excessif des unités intérieures. Une telle application pourrait représenter un danger pour votre santé et entraîner une plus grande consommation de courant.
- Evitez d'exposer le climatiseur aux rayons solaires lorsque vous l'utilisez à l'aide des rideaux ou des persiennes.
- Maintenez les portes et les fenêtres complètement fermées lorsque vous utilisez le climatiseur.
- Ajustez le sens du débit d'air verticalement ou horizontalement pour permettre la circulation de l'air intérieur.
- Accélérez le ventilateur pour refroidir ou réchauffer rapidement l'air intérieur en peu de temps.
- Ouvrez régulièrement des fenêtres pour des besoins d'aération étant donné que la qualité de l'air intérieur peut se détériorer si vous utilisez le climatiseur pendant plusieurs heures.
- Nettoyez le filtre à air une fois toutes les 2 semaines. La poussière et la saleté qui se sont accumulées à l'intérieur du filtre à air peuvent empêcher la circulation de l'air ou réduire les fonctions de refroidissement / déshumidification.

## Pour vos archives

Agrafez votre reçu sur cette page dans le cas où vous en avez besoin pour prouver la date d'achat ou pour des besoins de garantie. Ecrivez le numéro du modèle et le numéro de série ici:

Numéro du modèle :

Numéro de série :

Ils sont mentionnés sur l'étiquette apposée sur la face latérale de l'appareil.

Nom du distributeur :

Date d'achat :

# CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

**LISEZ ENTIEREMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.**

Respectez toujours les consignes suivantes pour éviter des situations dangereuses et garantir une performance optimale de votre produit.

## **⚠ AVERTISSEMENT**

Le non respect de ces consignes peut être fatal ou provoquer des blessures graves.

## **⚠ ATTENTION**

Le non respect de ces consignes peut provoquer des blessures légères ou endommager le produit.

## **⚠ AVERTISSEMENT**

- Les travaux d'installation ou de dépannage effectués par des personnes non qualifiées peuvent vous exposer aux risques en même temps que les autres personnes.
- Les informations contenues dans ce manuel sont destinées à un technicien de maintenance qualifié qui maîtrise les consignes de sécurité et dispose d'outils et d'instruments de test appropriés.
- Le fait de ne pas lire attentivement et de ne pas respecter les instructions de ce manuel peut provoquer un dysfonctionnement de l'équipement, des dégâts matériels, des blessures individuelles et/ou la mort.

## Installation

- N'utilisez pas un câble d'alimentation une fiche ou une prise desserrée endommagé(e).
  - Sinon, il existe un risque d'incendie ou d'électrocution.
- Pour toute réparation, contactez le distributeur, le revendeur, un électricien qualifié ou un centre de maintenance agréé.
  - Ne tentez pas de démonter ni de réparer l'appareil par vous-même. Il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.

- Mettez toujours l'appareil à la terre.
  - Il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Fixez soigneusement le panneau et le capot du boîtier de commande.
  - Il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Installez toujours un circuit et disjoncteur adaptés.
  - Un câblage ou une installation incorrecte risque de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Utilisez un disjoncteur ou un fusible de puissance adéquate.
  - Il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Ne changez pas le câble d'alimentation et n'utilisez pas de rallonge.
  - Il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Ne laissez pas le climatiseur en marche pendant une période trop longue lorsque le taux d'humidité est très élevé et qu'une porte ou une fenêtre est restée ouverte.
  - En se condensant, l'humidité peut mouiller ou endommager le mobilier.
- Déballez et installez le produit avec prudence.
  - Il comporte des bords tranchants susceptibles de provoquer des blessures. Soyez très prudent, en particulier avec les rebords et les ailettes du condensateur et de l'évaporateur.
- Pour effectuer l'installation, contactez le revendeur ou un centre de maintenance agréé.
  - Il existe un risque d'incendie, de choc électrique d'explosion ou de blessure.
- N'installez pas l'appareil sur un support défectueux.
  - Une telle installation risque de provoquer des blessures, un accident ou d'endommager le produit.
- Assurez-vous que l'emplacement d'installation de l'appareil ne risque pas de se détériorer au fil du temps.
  - Si le support s'effondre, le climatiseur risque de provoquer des dégâts matériels, de tomber en panne, et de causer des blessures corporelles.

## Fonctionnement

- Evitez de stocker ou d'utiliser le gaz inflammable ou des combustibles à proximité de l'appareil.
  - Cela pourrait provoquer un incendie ou mettre l'appareil en panne.

## ATTENTION

## Installation

- Assurez-vous toujours qu'il n'y a aucune fuite de gaz (fluide frigorigène) après l'installation ou la réparation du produit.
  - Si le niveau de fluide frigorigène est insuffisant, l'appareil risque de tomber en panne.
- Installez le tuyau d'évacuation pour assurer une bonne évacuation de l'eau.
  - Un mauvais raccordement peut provoquer une fuite d'eau.
- Maintenez le niveau même en installant le produit.
  - Pour éviter des vibrations ou des fuites d'eau.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit où le bruit ou l'air chaud émanant de l'unité extérieure risque de constituer une nuisance pour le voisinage.
  - Dans le cas contraire, votre installation pourrait gêner vos voisins.
- Faites appel à deux ou à plusieurs personnes pour soulever et transporter l'appareil.
  - Attention à ne pas vous blesser.
- N'exposez pas l'appareil directement à l'action du vent marin (embrun salé).
  - Il risque de provoquer la corrosion sur le produit. La corrosion, notamment sur les ailettes du condenseur et de l'évaporateur, peut entraîner un dysfonctionnement ou réduire les performances de l'appareil.

# TABLE DES MATIÈRES

## 2 ASTUCES POUR ECONOMISER L'ENERGIE

## 3 CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

## 7 LIEUX D'INSTALLATION

## 8 INSTALLATION DE L'UNITE INTERIEURE

- 9 - Modèle réversible
- 10 - Montage du panneau d'installation
- 10 - Montage de l'ancre Ecrou et Boulon
- 12 Tuyauterie d'évacuation
- 12 Test de vidange
- 13 Isolation thermique
- 13 Branchements électriques

## 15 TEST DE FONCTIONNEMENT

- 15 - PRECAUTIONS A PRENDRE LORS DU TEST DE FONCTIONNEMENT
- 15 - Vérifiez les éléments suivants lorsque l'installation est terminée.
- 15 - Branchement de l'alimentation
- 15 - Branchement de l'alimentation
- 16 - MISE À DISPOSITION

## 17 INSTRUCTIONS RELATIVES A L'INSTALLATION

- 17 Configuration de l'installation - Procédure à suivre pour accéder au mode de réglage de l'installation
- 18 Configuration de l'installation - Tableau contenant les codes des paramètres d'installation
- 18 - Tableau contenant les codes des paramètres d'installation
- 19 Configuration de l'installation - Définition de l'adresse de la commande centrale
- 19 Configuration de l'installation - Vérification de l'adresse de la commande centrale


# LIEUX D'INSTALLATION

## Unité intérieure


### Modèle réversible

- Ne permettez pas la présence de chaleur ou vapeur près de l'unité.
- Choisissez un endroit où il n'y ait pas d'obstacles devant l'unité.
- Assurez-vous que le drainage de l'eau condensée soit dirigé convenablement vers l'extérieur.
- Ne l'installez pas près d'une porte.
- Assurez-vous que l'espace entre le mur et les côtés gauche et droit de l'unité soit supérieur à 20cm. L'unité doit être installée sur le mur aussi bas comme possible, séparée du plancher par 5cm au plancher.
- Utilisez un détecteur de goujons pour trouver les goujons et ainsi éviter d'endommager le mur.
- Aucune source de chaleur ou de vapeur ne doit se trouver à proximité de l'unité.
- Aucun obstacle ne doit gêner la circulation de l'air.
- L'emplacement choisi doit permettre une bonne circulation de l'air.
- L'emplacement choisi doit permettre une bonne évacuation.
- Tenir compte du bruit lors du choix de l'emplacement.
- Ne pas installer l'unité près d'une porte.
- Veiller à bien ménager les espacements de mur, plafond et autres obstacles indiqués par les flèches.

FRANÇAIS

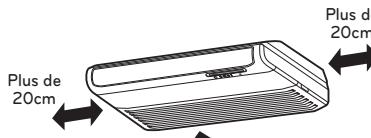


(Installation au plafond)

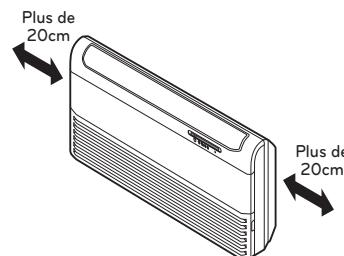


(Installation au sol/murale)



Plus de 5cm

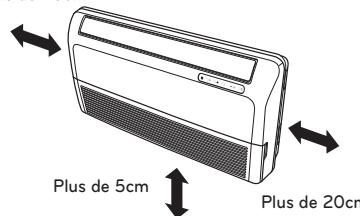Plus de 5cm  
Plus de 20cm

# INSTALLATION DE L'UNITE INTERIEURE

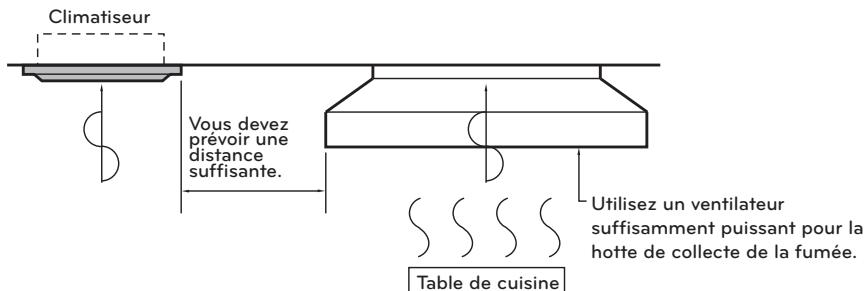

FRANÇAIS



## ATTENTION

- Installez l'unité horizontalement à l'aide d'un indicateur de niveau.
- Pendant l'installation, vous devez prendre des précautions pour ne pas endommager les câbles électriques.
- Sélectionnez et marquez la position des boulons de fixation et du trou de la tuyauterie.
- Choisissez la position des boulons de fixation sur un plan légèrement incliné par rapport à la direction de la vidange, après avoir examiné la direction du tuyau de vidange.
- Percez un trou sur le mur pour le boulon d'ancre.



## REMARQUE

- Les lieux d'installation suivants sont à éviter.
  1. Les endroits comme des restaurants et des cuisines où une quantité importante de vapeur d'huile et de farine est générée. Celle-ci peut réduire l'efficacité de l'échange de chaleur ou provoquer des gouttes d'eau ou le dysfonctionnement de la pompe de vidange. Face à ces scénarios, prenez les mesures suivantes:
  - Assurez-vous que la ventilation est suffisante pour évacuer tous les gaz nocifs de ce lieu.
  - Prévoyez une distance suffisante à partir de la cuisine pour installer le climatiseur dans un endroit où il ne peut pas être bloqué par la vapeur d'huile.
  2. Evitez d'installer le climatiseur partout où l'huile de cuisine ou la poudre métallique sont générées.
  3. Evitez les lieux où le gaz inflammable est généré.
  4. Evitez les lieux où le gaz inflammable est généré.
  5. Évitez les endroits situés à proximité de générateurs de fréquences.

## Modèle réversible

### Ouverture du panneau avant

- Retirez les cinq vis.
- Relâchez les griffes dans les 3 endroits indiqués
- Tirez vers le haut le panneau frontal.

### Enlèvement du recouvrement de protection du tuyau et du recouvrement de protection du côté

- Levez le recouvrement de protection du côté correspondant à la direction de connexion désirée. Le recouvrement de protection du côté est détaché.
- Ouvrez l'orifice du tuyau dans le recouvrement de protection du côté.



### ATTENTION

Après avoir ouvert l'orifice du tuyau, coupez l'ébarbure par sécurité.




### REMARQUE

Lorsque vous faites la voie du tuyau à travers le mur arrière, vous n'avez pas besoin d'ouvrir l'orifice du tuyau.

### Jonction du tuyau de drainage


- Enlevez le tampon d'obturation en caoutchouc correspondant à la direction de drainage désirée.
- Insérez le tuyau de drainage dans la manche du bac de drainage et joignez le tuyau de drainage et le tuyau de raccordement selon la figure.

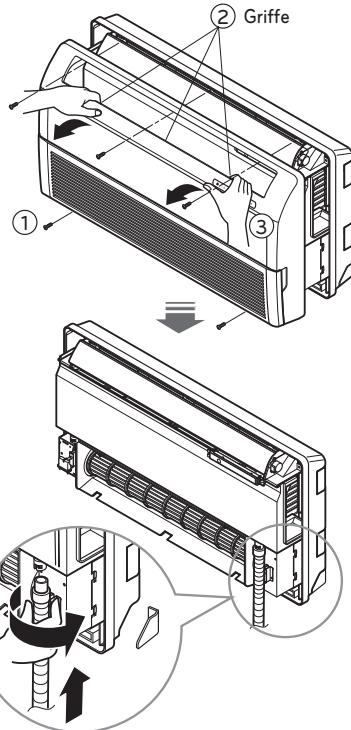

## Montage du panneau d'installation (support au mur)

Le mur que vous avez choisi devrait être solide pour éviter les vibrations

- Montez la plaque d'installation sur le mur avec 6 type de vis "A". Si vous montez l'unité sur un mur de ciment, utilisez des boulons d'enrage
- Montez l'installation horizontalement en l'alignant avec la ligne centrale, utilisez un niveau.
- Mesurez le mur et marquez le milieu de la ligne centrale. C'est important de faire attention où vous poser votre installation \_ le routage des fils au travers du mur aux prises électriques \_ Le perçage des trous dans le mur pour les branchements de la tuyauterie doit être fait correctement

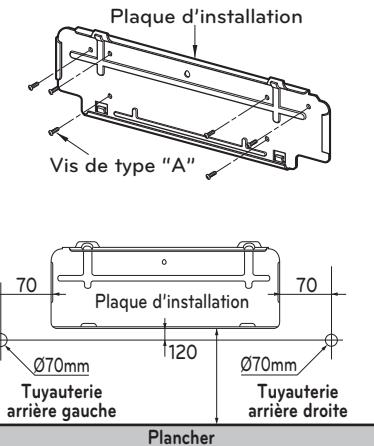



## Montage de l'ancre Ecrou et Boulon (support de plafond)

- Préparez 4 boulons de suspension. (La longueur de chaque boulon doit être la même.)
- Mesurer et repérer la position des boulons de suspension et du trou de canalisation.
- Percer dans le plafond le trou destiné à l'écrou d'ancrage.
- Visser les ensembles écrous et rondelle sur les boulons de suspension afin de bloquer ces derniers sur le plafond.
- Visser solidement les boulons de suspension dans les écrous d'ancrage.
- Fixer les plaques de montage sur les boulons de suspension à l'aide des écrous, rondelles et rondelles Grower et régler grossièrement le niveau.
- A l'aide d'un niveau à bulle, régler la planéité latérale et longitudinale en agissant sur les boulons de suspension.
- Faire passer les crochets de l'unité sur la fente supérieure de chaque plaque de montage. Ceci a pour effet d'incliner l'unité vers le bas afin d'assurer une bonne évacuation.



### ATTENTION

Serrez les écrous et les boulons pour éviter que l'unité ne tombe.

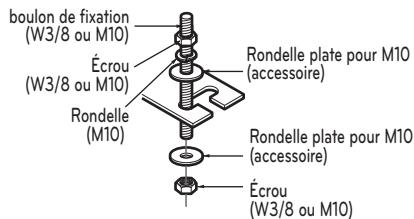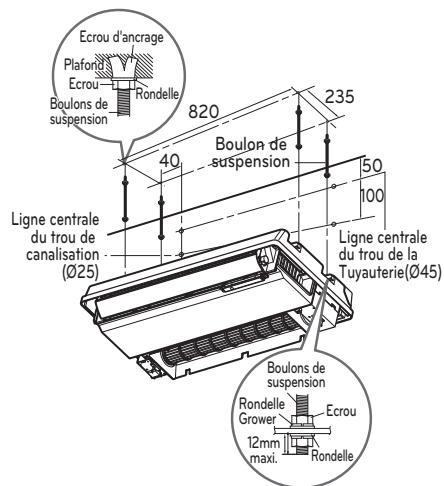






## ATTENTION

Informations sur l'installation (conditionneur d'air Spirit – pour conduite gauche)

### Bonne caisse




Pour la conduite gauche, suivez les instructions suivantes

- Appuyez sur le côté supérieur du blocage. (Ⓐ)
- Dépliez le tubage lentement vers le bas. (Ⓑ)
- Pliez le tubage vers le côté gauche du châssis.

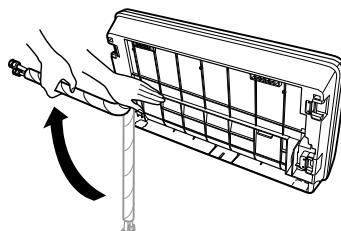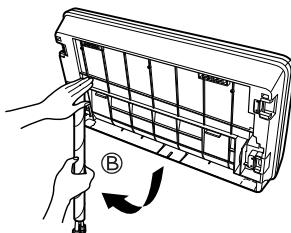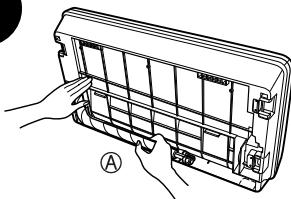


### Mauvaise caisse

Le type de pliage de droite à gauche pourrait provoquer des dommages.

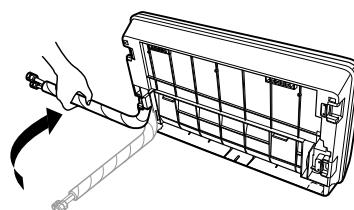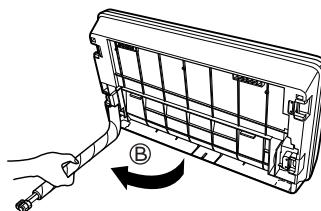
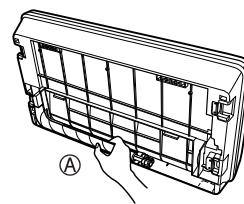


## Tuyauterie d'évacuation

- Le tuyau d'évacuation doit être dirigé vers le bas pour faciliter l'écoulement.

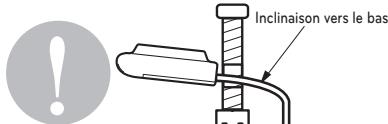

- N'installez pas la tuyauterie d'évacuation comme l'illustre la figure ci-dessous.

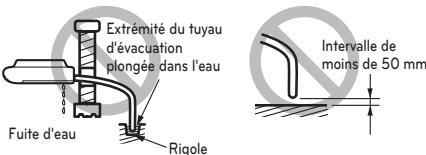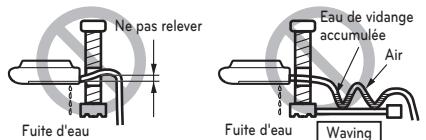


- Assurez-vous que vous avez installé un dispositif d'isolation thermique sur la tuyauterie d'évacuation.

Matériel d'isolation thermique: Mousse de polyéthylène avec une épaisseur de plus de 8 mm.

## Test de vidange


Utilisez la procédure suivante pour tester le fonctionnement de la pompe de vidange:

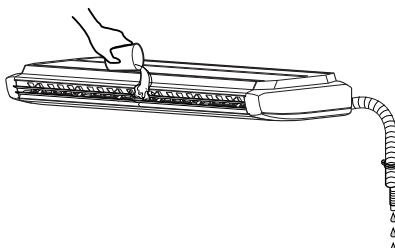

- Fixez manuellement les grilles d'aération de passage d'air orientées de haut en bas en position (horizontalement).
- Versez un verre d'eau sur l'évaporateur en utilisant une bouilloire.
- Assurez-vous que l'eau s'écoule dans le tuyau d'évacuation de l'unité intérieure sans fuite, jusqu'au raccordement sur la tuyauterie d'évacuation.

## Isolation thermique



Pour la tuyauterie du fluide frigorigène, utilisez le matériel d'isolation thermique doté d'une excellente résistance à la chaleur (plus de 120°C). Précautions en cas d'humidité élevée. Ce climatiseur a été testé selon «les conditions standard KS avec le brouillard» et ce test a confirmé qu'il n'y avait aucun défaut. Toutefois, s'il est utilisé pendant longtemps dans un environnement avec un niveau d'humidité élevé (température du point de rosée), plus de 23°C), le suintement des gouttes d'eau est probable. Dans ce cas, ajoutez un matériel isolant en suivant la procédure ci-dessous:

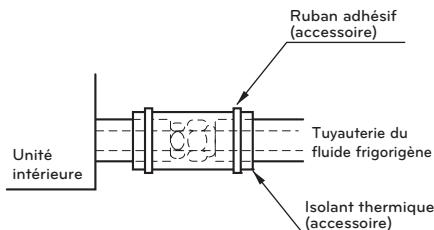

- Préparation du matériel d'isolation thermique. Laine de verre adiabatique avec une épaisseur de 10 à 20 mm.
- Collez la laine de verre sur tous les climatiseurs installés au plafond.


## Branchements électriques

Branchez individuellement les fils sur les bornes du panneau de commande selon le branchement de l'unité extérieure.

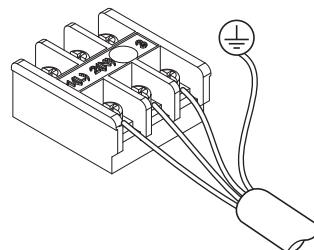

### ATTENTION


- Le câble de branchement raccordé sur l'unité intérieure et extérieure doit être conforme aux spécifications suivantes: isolant en caoutchouc, type H05RN-F approuvé par HAR ou SAA

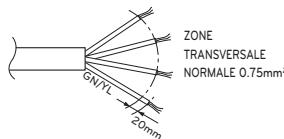

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial ou un ensemble disponible auprès du fabricant ou de son agent de maintenance.

## Soyez vigilant lors de l 'installation du câblage d 'alimentation


Utilisez des bornes de pression de forme arrondie pour les raccordements aux bornes d 'alimentation.




Si vous ne disposez pas de câble, suivez les instructions ci-dessous.

- Ne connectez pas des câbles d 'épaisseurs différentes aux bornes d 'alimentation (tout jeu au niveau des câbles d 'alimentation peut générer une chaleur anormale).
- Lorsque vous raccordez des câbles de même épaisseur, procédez conformément aux schémas cidessous.

Connectez les câbles de mêmes épaisseurs des deux côtés.

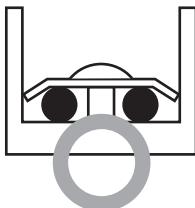

Il est interdit de connecter deux de ces câbles d'un seul côté.

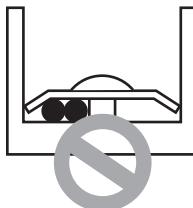

Il est interdit de connecter des câbles d'épaisseurs différentes.



- Pour le câblage, utilisez les câbles d 'alimentation appropriés et raccordez-les soigneusement. Veillez également à ce que la pression extérieure ne puisse pas être exercée sur les bornes d 'alimentation.
- Utilisez un tournevis approprié pour serrer les vis du bornier. Un tournevis doté d 'une petite tête risque d 'arracher la partie supérieure de la vis et rendre tout serrage impossible.
- Un serrage excessif des vis du bornier risque de les altérer de manière irréversible.

# TEST DE FONCTIONNEMENT

## PRECAUTIONS A PRENDRE LORS DU TEST DE FONCTIONNEMENT

- L'alimentation initiale doit fournir au moins 90% de tension nominale. Dans le cas contraire, le climatiseur ne doit pas être utilisé.



### ATTENTION

- Pour le test de fonctionnement, exécutez d'abord le processus de refroidissement même lors de la séquence de chauffage. Si l'opération de chauffage est d'abord exécutée, cela provoque des anomalies au niveau du compresseur. Par conséquent, faites attention.
- Exécutez le test de fonctionnement pendant plus de 5 minutes sans défaillance. (Le test de fonctionnement sera annulé 18 minutes plus tard de façon automatique.)
- Pour annuler le test de fonctionnement, appuyez sur n'importe quel bouton.

## Vérifiez les éléments suivants lorsque l'installation est terminée.

Après avoir terminé les travaux, mesurez et enregistrez les propriétés du test de fonctionnement et sauvegardez les données de mesure, etc.

Les éléments de mesure sont la température ambiante, la température extérieure, la température d'aspiration, la vitesse éolienne, le volume éolien, la tension, le courant, la présence des vibrations et bruits anormaux, la pression de fonctionnement, la température de la tuyauterie, la pression de compression.

Vérifiez les éléments suivants pour ce qui de la structure et de l'apparence.

- La circulation de l'air est-elle normale?
- Le système d'évacuation fonctionne-t-il normalement?
- L'isolation thermique est-elle complète (fluide frigorigène et tuyauterie d'évacuation)?
- Y a-t-il une fuite du fluide frigorigène?

- L'interrupteur de la télécommande fonctionne-t-il normalement?
- Y a-t-il un câblage incorrect?
- Les vis terminales sont desserrées?

M4.....118N.cm{12kgf.cm}

M5.....196N.cm{20kgf.cm}

M6.....245N.cm{25kgf.cm}

M8.....588N.cm{60kgf.cm}

## Branchement de l'alimentation

Branchez le cordon d'alimentation sur une alimentation indépendante.


- Un disjoncteur est requis.

Faites fonctionner l'appareil pendant quinze minutes ou plus.

## Évaluation des performances

Mesurez la température de l'air d'entrée et de l'air évacué.

Assurez-vous que la différence entre la température d'entrée et la température de l'air évacué est supérieure à 8°C (refroidissement) ou inversement (chauffage).

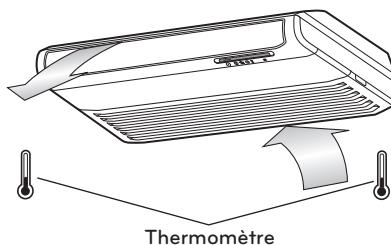



## ATTENTION

Lorsque les conditions ci-dessous sont réunies, préparez le câblage comme suit:

- N'oubliez jamais de prévoir une alimentation séparée spéciale pour le climatiseur. Pour ce qui est de la méthode de câblage, suivez le schéma du circuit collé à l'intérieur du couvercle de la boîte de commande.
- Installez un disjoncteur entre la source d'alimentation et l'appareil.
- Les vis qui retiennent le câblage dans le boîtier des raccords électriques peuvent se desserrer à cause des vibrations auxquelles l'unité est soumise lors du transport. Vérifiez-les et assurez-vous qu'elles sont bien serrées. Si elles se sont desserrées, des fils peuvent être grillés.)
- Spécifications de la source d'alimentation.
- Vérifiez que la puissance électrique est suffisante.
- Assurez-vous que la tension de démarrage se maintient à un niveau supérieur à 90% de la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique.
- Vérifiez que l'épaisseur des câbles correspond aux spécifications des sources d'alimentation.  
(Accordez une attention particulière au rapport entre l'épaisseur et la longueur du câble.)
- N'oubliez jamais d'installer un disjoncteur dans un endroit mouillé ou humide.
- Une baisse de tension peut provoquer les problèmes suivants:
  - vibrations d'un interrupteur magnétique, détérioration du point de contact de cet interrupteur, détérioration du disjoncteur, perturbation du fonctionnement normal du dispositif de protection contre la surcharge.
  - La puissance de démarrage appropriée n'est pas transmise au compresseur.
- Utilisez une seule télécommande disponible dans l'unité intérieure lorsque vous associez l'unité intérieure de type cassette avec d'autres unités intérieures comme l'illustre la figure ci-dessous.

## MISE À DISPOSITION

Enseignez les procédures de fonctionnement et de maintenance au client à l'aide du manuel d'utilisation (nettoyage du filtre à air, contrôle de la température, etc.)


# INSTRUCTIONS RELATIVES A L'INSTALLATION

## Configuration de l'installation - Procédure à suivre pour accéder au mode de réglage de l'installation



### ATTENTION

Le mode de configuration de l'installation permet de configurer le fonctionnement détaillé de la télécommande. Une mauvaise définition du mode de configuration de l'installation peut provoquer des anomalies sur le produit, des blessures individuelles ou des dégâts matériels. Le système doit être configuré par un spécialiste certifié. Toute installation ou modification effectuée par une personne non certifiée engage la responsabilité de celle-ci pour ce qui est des résultats. Dans ce cas, aucun service gratuit ne sera fourni.

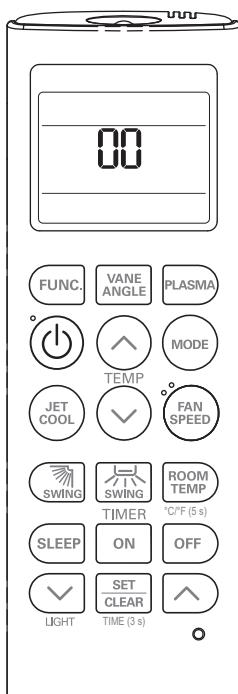

1. Tout en maintenant la touche JET COOL enfoncée, appuyez sur le bouton RESET.
2. A l'aide du bouton TEMPERATURE SETTING (REGLAGE DE LA TEMPERATURE), définissez le code de la fonction et la valeur du paramètre (Veuillez vous référer au Tableau contenant les codes des paramètres d'installation.)
3. Appuyez 1 fois sur le bouton ON/OFF (ACTIVE/DESACTIVE) vers l'unité intérieure.
4. Réinitialisez la télécommande pour utiliser le mode de fonctionnement général.

Référez-vous au Tableau contenant les codes des paramètres d'installation à la page suivante.

## Configuration de l'installation - Tableau contenant les codes des paramètres d'installation

### Tableau contenant les codes des paramètres d'installation

Non.	Fonction	Code fonction	Valeur de configuration	LCD télécommande
0	Annulation du mode	0	0 : Régler sur Maître	00
			1 : Régler sur Esclave	01
1	Choix de la hauteur du plafond	1	1 : Standard	11
			2 : Faible	12
			3 : Élevé	13
			4 : Très élevé	14
2	Commande de groupe	2	0 : Régler sur Maître	20
			1 : Régler sur Esclave	21
			2 : Vérification Maître/Esclave	22
2	Réchauffeur auxiliaire	2	3 : Régler sur le réchauffeur auxiliaire	23
			4 : Annuler le réchauffeur auxiliaire	24
			5 : Vérifier l'installation du réchauffeur auxiliaire	25

#### Annulation du mode

Cette fonction est prévue uniquement pour le modèle H/P sans changement automatique.

#### Choix de la hauteur du plafond

Unité intérieure connectée sur la télécommande filaire et fonctionnant selon la configuration de ladite télécommande.

#### Commande de groupe


Cette fonction est exclusivement destinée au contrôle par groupe. Veuillez ne pas configurer cette fonction pour un mode de contrôle différent.

Après la configuration du Contrôle de groupe sur le produit, mettez le système hors tension, puis rallumez-le après 1 minute.

#### Réchauffeur auxiliaire

Cette fonction ne s'applique qu'aux modèles équipés d'une fonction de Réchauffeur auxiliaire activée.

## Configuration de l'installation - Définition de l'adresse de la commande centrale

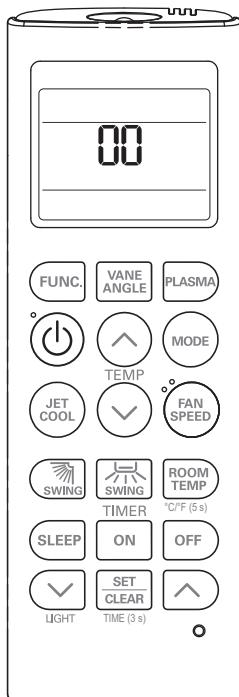

1. Lorsque le bouton MODE est activé, appuyez sur le bouton RESET (REINITIALISER).
2. À l'aide du bouton de réglage de la température, configurez l'adresse de l'appareil.
  - Plage de configuration: 00 ~ FF
3. Après avoir configuré l'adresse, appuyez 1 fois sur le bouton ON/OFF (ACTIVE/DESACTIVE) vers l'unité intérieure.
4. L'unité intérieure va afficher l'adresse configurée pour terminer le processus de configuration.
  - Le mode et le temps d'affichage de l'adresse peuvent varier en fonction du type d'unité intérieure.
5. Réinitialisez la télécommande pour utiliser le mode de fonctionnement général.

## Configuration de l'installation - Vérification de l'adresse de la commande centrale

1. Tout en maintenant la touche fonctions enfoncée, appuyez sur le 1 bouton RESET.
2. Appuyez sur le bouton ON/OFF vers l'unité intérieure une fois et celle-ci va afficher l'adresse configurée dans la fenêtre d'affichage.
  - Le mode et le temps d'affichage de l'adresse peuvent varier en fonction du type d'unité intérieure.
3. Réinitialisez la télécommande pour utiliser le mode de fonctionnement général.



